MODE D'EMPLOI

FYSIC®

FX-3500

1. INTRODUCTION

Le FX-3500 est un téléphone de confort + répondeurqui a des fonctions étendues afin de supporter les gens qui ont une restriction d'ouïe ou de vue.

Soutien de vue:

- Grandes touches avec numéros contrastants.
- Touches éclaircies.
- Touches photos.
- Soutien prononcé en néerlandais pendant l'usage du répondeur.

Soutien d'ouïe:

- Sonnerie très forte.
- Volume du cornet réglable.
- Afficher le contrôle du volume en audience actifs.
- Trembler (sentir que la sonnerie sonne)

Le FX-3500 vous donne également la possibilité de, à côté de toutes ces fonctions étendues, utiliser le répondeur en cas d'absence.

- 25 minutes d'enregistrement.
- Horloge incorporé parlant en néerlandais, anglais ou français.
- Messages sortants déjà enregistrés en néerlandais, anglais ou français.

2. INSTALLATION

2.1 Adaptateur:

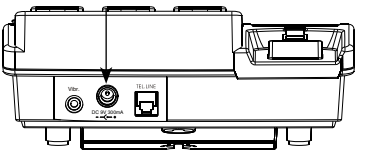

1. Branchez la petite fiche du cordon de l'adaptateur dans le branchement DC 9V 300mA du téléphone − —⊙— +
2. Mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230 Volt utilisez seulement l'adaptateur livré numéro de type G090030D25.

2.2 Cordon téléphonique:

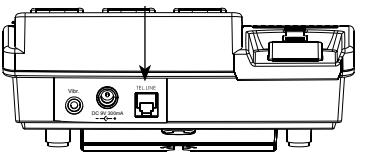

1. Branchez la petite fiche du cordon téléphonique à l'arrière du téléphone dans le branchement TEL.LINE ; poussez jusqu'au clic
2. Mettez la fiche téléphonique dans la prise téléphonique

2.3 Cornet:

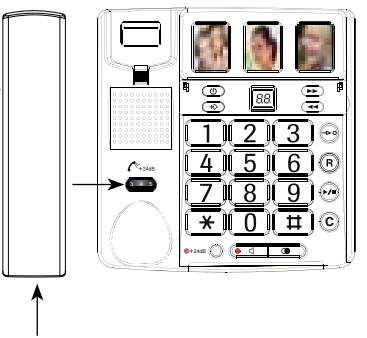

1. Branchez le cornet au téléphone en branchant un côté du cordon bouclé en bas du cornet et en branchant l'autre côté du cordon bouclé sur le côté gauche du téléphone
2. Poussez les fiches jusqu'au clic
3.
4.

2.4 Trembler

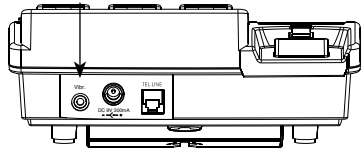

1. Le trembleur pour sentir la sonnerie (par exemple sous l'oreiller) peut être mis dans l'arrière du téléphone Vibr.
2. Poussez les fiches jusqu'au clic

2.5 Montage au mur:

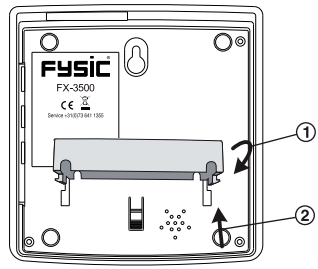

1. Percez 2 trous l'un au dessus l'autre avec une distance de 8,3 cm entre eux et mettez alors les bouchons et les hélices; la tête des hélices doit sortir 5 mm des trous
2. Cliquez l'attache murale comme indiqué à côté en bas du téléphone (1) et poussez-le vers le haut (2)
3. Glissez le clip du cornet du téléphone, tournez celui-ci 180° et remettez-le dans le téléphone ; cette petite lèvre tiendra le téléphone pendant l'utilisation pendante
4. Pendez le téléphone avec les trous sur les hélices et poussez le téléphone vers le bas
5. Fixez le cordon téléphonique et le cordon de l'adaptateur au mur avec les petits étriers de câble

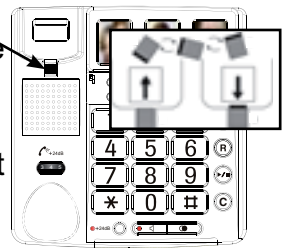

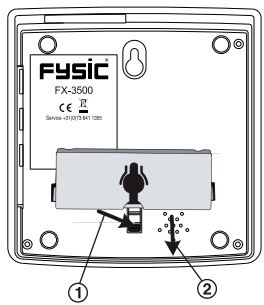

L'étrier de mur peut être enlever en poussant sur la petite lèvre de caution (1) et en glissant l'étrier vers le bas (2).

3. APERCU DU TELEPHONE

3.1 Dessus:

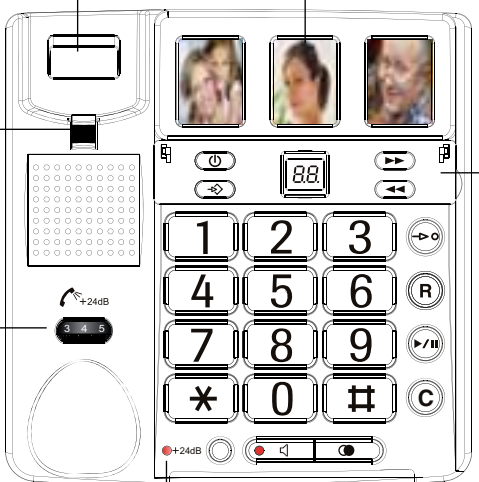
Touches photos pour une connexion vite et directe avec les amis
Interrupteur cornet, interrompe la connexion quand le cornet est raccroché
Clip cornet, tient le cornet en cas de montage au mur
Touche de service pour le répondeur
Régulateur de volume cornet pendant activation de l'amplificateur de cornet
Petite lampe, allume quand l'amplificateur du cornet est activé
Petites lampes, allument quand vous recevez un appel
Microphone incorporé, pour téléphoner mains-libres, pour insérer les noms de mémoires et pour insérer le message d'alarme
+24dB
3 4 5
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
R
C

Choisir mémoires 2-touches

Touche Flash

Touche répétition et touche pause



Clavier pour choisir les numéros

Touche étoile et grille

Touches amplificateur cornet (fonction marche ou arrêt)

Touche d'activation mains-libres

3 touches de mémoire photos

Touche pour effacer des messages du répondeur

Touche pour jouer ou pauser les messages pendant le jouer

Touche marche/arrêt pour le répondeur

Touche de programmation pour les numéros de mémoire

Touche pour aller au message suivant

Touche pour aller au message précédent

3.2 Droite:

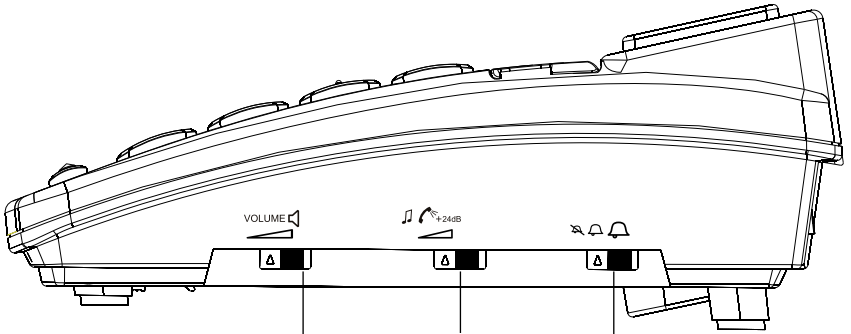

régulateur de volume pour le son mains-libres

réglage de ton pour le son de cornet quand l'amplificateur de cornet est activé

volume sonnerie

3.3 Arrière:

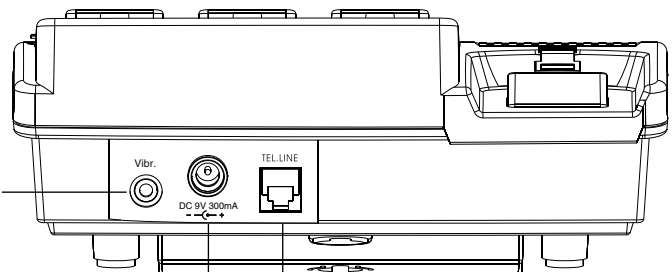

branchement trembleur

branchement adaptateur

branchement cordon téléphonique

4. TELEPHONER

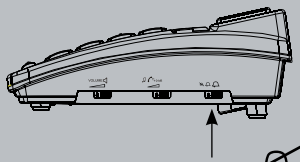

4.1 Appels reçus:
Instituez avec le régulateur de volume de la sonnerie à la droite du téléphone le volume de la sonnerie

sonnerie désactivée

sonnerie normale

sonnerie forte

Un appel reçu vous sera également annoncé par des lampes de la sonnerie clignotantes .

Quand le trembleur est branché, les appels reçus seront également annoncés via le trembler. Même si la sonnerie a été désactivée.

4.2 Prendre appel:
Prenez le cornet pour faire l'appel via le cornet

ou

Appuyez brièvement sur la touche haut-parleur pour faire l'appel mains-libres

4.3 Débrancher connexion:

Raccrochez le cornet si l'appel a été fait via le cornet pour débrancher la connexion

ou

Appuyez encore une fois brièvement sur la touche haut-parleur si l'appel a été fait via l'haut-parleur

4.4 Choisir numéro:

Normal:



Prenez le cornet ou activez la fonction haut-parleur

Insérez le numéro

Le numéro est choisi directement

4.5 Pause de choix:

Appuyez pendant l'insertion d'un numéro de téléphone sur la touche de pause pour ajouter une pause de choix (par exemple après le 0 si vous téléphonez via une centrale de maison)

4.6 Volume de l'appel:

Volume du cornet:

Appuyez sur l'amplificateur du cornet pour activer ou désactiver l'amplificateur de cornet *(cet amplificateur peut seulement être activé quand le cornet a été décroché et il sera désactivé automatiquement quand vous raccrochez le cornet)*

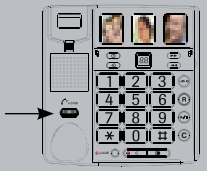

Le volume peut être institué avec le régulateur tournant sous le cornet

Le ton peut être institué avec le régulateur glissant

‘ +24dB ’ à la droite du téléphone

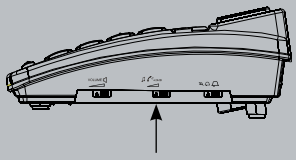

Le régulateur de volume et le régulateur de ton auront seulement d’effet quand l’amplificateur de cornet est activé

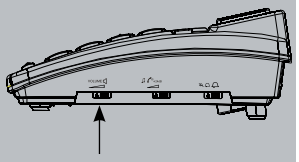

<u>Volume de la fonction haut-parleur</u>

Le régulateur glissant ‘VOLUME’ à la droite du téléphone vous permettra de régler le volume de la fonction haut-parleur

4.7 Répétition numéro:
Décrochez le cornet ou activez la fonction haut-parleur

Appuyez sur la touche de répétition, le dernier numéro choisi est choisi de nouveau

4.8 Touche R (Flash):

Avec la touche **R** (aussi nommé FLASH), vous pouvez débrancher la connexion brièvement ; certaines centrales de maison et de bureaux utilisent cette interruption pour passer des appels et les centrales publics utilisent l'interruption pour les fonctions télécoms, par exemple pour prendre un appel alternant

4.9 Fonction mains-libres:

La fonction mains-libres est activé avec la touche mains-libres.

Le bouton de volume à la droite de l'appareil vous permettra de régler ce volume.

4.10 Alterner entre cornet et mains-libres:
Quand vous téléphonez avec le cornet, appuyez alors sur la touche mains-libres et raccrochez le cornet sur l'appareil.
Vous pouvez continuer votre appel à mains-libres.

Quand vous téléphonez mains-libres, décrochez le cornet de l'appareil afin de pouvoir continuer avec le cornet.

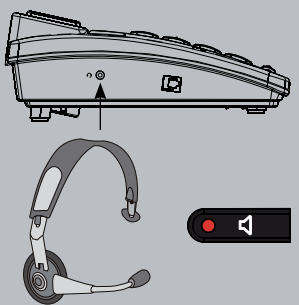

4.11 Branchement casque d'écoute:
Il est possible de brancher un casque d'écoute au FX-3500. Pourtant, un casque d'écoute n'est pas livré.

Après le branchement du casque d'écoute, il peut être utilisé directement en appuyant sur la touche mains-libres.

Le volume du casque d'écoute ne peut pas être réglé.

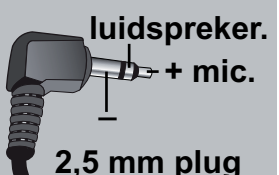

5. MEMOIRE NUMERO

5.1 Introduction:

La mémoire numéro du FX-3500 a une capacité pour 3 numéros de mémoire directs et 10 mémoires 2 touches. Il vous est possible de mettre une photo de la personne dont vous avez programmé le numéro avec chaque numéro de mémoire direct sous la touche.

5.2 Ajouter mémoires directes:

Décrochez le cornet ou activez la fonction mains-libres

Appuyez sur la touche de programmation

Insérez le numéro de téléphone

Appuyez sur la touche de programmation

Appuyez sur la touche photo sous laquelle le numéro est programmé

Raccrochez le cornet ou appuyez encore une fois brièvement sur la touche haut-parleur

Un numéro de mémoire direct est inséré

5.3 Ajouter mémoires 2 touches :

Décrochez le cornet ou activez la fonction mains-libres

Appuyez sur la touche de programmation

Insérez le numéro de téléphone

Appuyez sur la touche de programmation

Appuyez sur le clavier sur la place de mémoire 0 – 9 pour programmer le numéro



Raccrochez le cornet ou appuyez encore une fois brièvement sur la touche haut-parleur

Une mémoire 2 touches est insérée

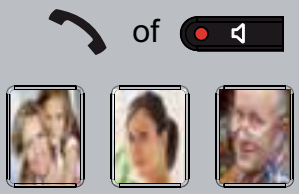

5.4 Choisir mémoires directes:
Décrochez le cornet ou activez la fonction mains-libres

Appuyez sur la bonne touche photo

Le numéro est choisi



5.5 Choisir mémoires 2 touches:
Décrochez le cornet ou activez la fonction mains-libres

Appuyez sur la touche de choix mémoire

Appuyez sur le clavier sur la place de mémoire 0-9

Le numéro est choisi

5.6 Conseils et remarques concernant les mémoires:

- La capacité de mémoire est de 13 mémoires de 16 chiffres max pour le numéro
- Une pause de choix peut être insérée avec la touche
- Si aucun numéro n'a été enregistré dans la mémoire, alors aucun numéro n'est choisi

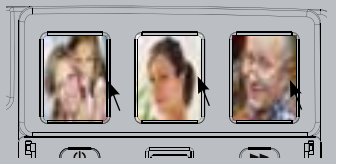

5.7 Changer les photos dans les touches photos:
Une photo d'exemple est mise dans la petite protection transparente qui est glissée sur la touche photo. Retirez la protection de la touche.

Enlevez la photo d'exemple et mettez une nouvelle photo dans la protection

Remettez la protection avec la nouvelle photo.

6. REPONDEUR

6.1 Introduction:

Le téléphone FX-3500 est équipé avec un répondeur. S'il n'y a personne à la maison ou dans la possibilité de répondre au téléphone, vous pouvez vous servir du répondeur incorporé. L'appareil peut également être servi à distance et écouté. Il est également possible d'écouter le lieu où le téléphone se trouve à distance.
A l'aide un horloge dirigé par voix, les heures des messages seront prononcées.

6.2 Instituer langue:

Le répondeur du FX-3500 peut être mis dans la langue néerlandaise, anglaise ou française.

Enlevez la tension du FX-3500 en reprenant l'adaptateur de la prise de courant

Appuyez les touches avant et arrière en même temps et remettez l'adaptateur.

Tenez ces touches pendant 5 secondes.



Appuyez sur la touche arrière pour alterner entre la lange Néerlandaise (nL), Anglaise (En) ou Française (Fr)

Appuyez sur la touche ⏩ opour confirmer la langue choisie.

Le message sortant est maintenant joué.

6.3 Instituer l'heure et la date:

L'heure et la date sont dirigées par voix.

2 seconden

Appuyez sur et tenez la touche ⏩ ependant 2 secondes.

Le nom du jour est prononcé. Lundi est 1

Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏩ jusqu'à vous arrive au bon jour

Appuyez sur la touche de jouer pour confirmer ce jour. Les heures sont prononcées

Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏩ jusqu'à vous arrive à la bonne heure

Appuyez sur la touche de jouer pour confirmer les heures. Les minutes sont prononcées

Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏩ jusqu'à vous arrive à la bonne minute

Appuyez sur la touche de jouer pour confirmer les minutes

L'heure et la date instituées sont prononcées



6.4 Contrôler l'institution de l'heur et la date:
Appuyez sur la touche ►► .
L'heure et la date instituées sont prononcées.

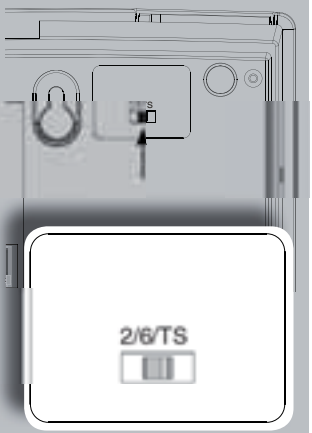

6.5 Instituer nombre de sonneries:
Il est possible d'instituer après combien de signaux de sonnerie le répondeur prend la ligne avec l'interrupteur en bas de l'appareil.

Position 2 : le répondeur commencera après 2 signaux de sonnerie.
Position 6 : le répondeur commencera après 6 signaux de sonnerie.
TS (Toll Saver) Fonction d'épargne.
La fonction **Toll Saver** vous permettra de vérifier à distance si vous avez reçu de nouveaux messages avant que le répondeur prend la ligne, donc avant de faire des couts téléphoniques.

- Pas de nouveaux messages : le répondeur prend la ligne après 6 signaux de sonnerie
- Nouveaux messages : le répondeur commencera après 2 signaux de sonnerie

Si vous voulez écouter à distance et la sonnerie sonne plus que 2x, alors il n'y a pas de nouveaux messages et vous pouvez interrompre la connexion.

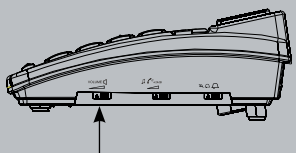

6.6 Activer le répondeur:
Si le répondeur doit prendre la ligne en cas de p.ex. absence, il est nécessaire de l'activer d'abord.

Appuyez sur la touche ⏻ pour activer le répondeur. L'écran affiche le nombre de message enregistrés.
Dépendant du nombre de signaux de sonnerie, le répondeur prendra la ligne automatiquement.

La personne qui vous appelle peut laisser un message après le bib. L'enregistrement sera arrêté à peu près 7 secondes après que l'appel est terminé.
Il y a de la place pour environ 25 minutes de messages, propre message sortant inclus.
Les messages prononcés peuvent avoir une longueur maximum de 2 minutes.

Le volume du répondeur peut être réglé avec l'interrupteur de volume '

' à la droite du FX-3500.

Si vous activez le répondeur et l'horloge n'a pas encore été institué, alors l'écran clignotera.

6.7 Enregistrer propre message sortant:
Appuyez sur et tenez la touche ◄◄. Vous entendezun bib. Tenez la touche ◄◄. Prononcez votre message sortant après ce bib. Quand votre message est fini, relachez la touche ◄◄. L'enregistrment commencera.
10 secondes avant que le temps d'enregistrement maximale (60 secondes) est atteint, l'écran clignotera.

Prononcez le message avec une distance d'à peu près 15 jusqu'à 20 cm de l'appareil.

Le message enregistré sera joué après quelques secondes

6.8 Contrôler le message sortant.
Appuyez sur la touche ◄◄ pour jouer le message sortant

Pendant le jouer PA sera affiché sur l'écran

6.9 Ecouter les messages reçus:
Quand le répondeur est activé, vous voyez le nombre de nouveaux messages enregistrés clignotant sur l'écran.
Si l'écran ne clignote pas, le nombre de messages écoutés est affiché.

Appuyez sur la touche ▶/II pour commencer le jouer des messages.

Appuyez encore une fois sur la touche ▶/II pour pauser pendant le jouer. Appuyez sur la touche ▶/II pour continuer le jouer. Si vous n'appuyez pas sur la touche ▶/II dans les 7 secondes pendant la pause, le répondeur s'arrêtera de jouer les messages et il retournera au standby, prêt pour prendre la lige.

Appuyez sur la touche ◀◀ opour aller au début du message

2 seconden

Appuyez 2 secondes sur la touche ◀◀ pour aller au message précédent

Appuyez sur la touche ▶▶ pour aller au message suivant

Appuyez pendant le jouer sur la touche C pour effacer ce message

Appuyez sur la touche ⏻ pour arrêter le jouer

Si le message est joué jusqu'à la fin, l'heure et le jour sur lequel le message est enregistré seront prononcés.

Effacer tous les messages:

Appuyez et tenez la touche C jusqu'à vous entendez 2 bibs. Tous les messages écoutés sont effacés. Les messages non-écoutés ne peuvent pas être effacés.

6.10 Ecouter avec amplificateur de cornet +24dB:

Décrochez le cornet de l'appareil.

Appuyez sur la touche ▶/II pour commencer le jouer.

Appuyez sur la touche +24dB +24dB opour activer l'amplificateur de cornet.

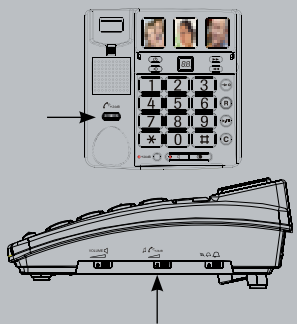

Le volume peut être institué avec l'interrupteur tournant sous le cornet

Le ton peut être institué avec l'interrupteur glissant à la droite du téléphone +24dB

L'interrupteur de volume et de ton auront seulement d'effet si l'amplificateur de cornet a été activé.

6.11 Prendre l’appel:

Quand vous recevez un appel et le répondeur a déjà commencé, il est toujours possible de surprendre l’appel.

Décrochez le cornet.

Appuyez sur la touche ⏻ si le répondeur ne s’arrête pas automatiquement. Il est aussi possible d’appuyer sur la touche * pendant 2 secondes.

2 seconden

6.12 Mémoire pleine:

La mémoire totale du répondeur s’élève à 25 minutes d’enregistrement. La capacité de mémoire est partagée avec le message sortant, les messages mémo et les messages reçus.

Quand la mémoire est pleine, FL sera affiché sur l’écran

Il n’est plus possible d’enregistrer des messages. Après 10 signaux de sonnerie, le répondeur peut être servi à distance pour effacer des messages.

7. SERVIR REPONDEUR A DISTANCE

7.1 Introduction:
Avec le répondeur incorporé du FX-3500, il est possible d'écouter et de servir le répondeur à distance. Il est même possible d'activer ou de désactiver le répondeur à distance.

Pourtant, il est nécessaire que le répondeur soit activé et institué.
Pour avoir accès au répondeur, il vous faut un code de service à distance. Ce code peut être trouvé en bas du FX-3500. Notez ce code et emmenez-le. Ce code ne peut pas être changé.

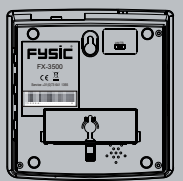

7.2 Code pour servir à distance:
Le code pour service à distance peut être trouvé en bas de l'appareil.

7.3 Fonctionnement service à distance:
Téléphonez le FX-3500

Après que le message sortant est joué, insérez le code via l'appareil avec lequel vous téléphonez (il faut téléphoner avec un appareil avec des tons touches)
Si le code a été bien reçu, vous entendez 2 bibs.

Quand le service à distance est activé, Ln isera affiché sur l'écran

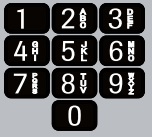

Choisissez maintenant la bonne commande de service. Voyez tableau.
L'insertion d'une commande doit être faite dans les 7 secondes. Si vous attendez plus long, la connexion sera interrompue.

Après le service, vous pouvez interrompre la connexion.

7.4 Commandes service à distance:

25	**Jouer nouveaux messages**
2#	**Jouer tous les messages**
Pendant jouer	
3#	**Effacer un message pendant qu'il est joué**
6#	**Aller au message précédent**
7#	**Aller au message suivant**
8#	**Répéter message**
##	**Arrêter jouer**
Après jouer	
3#	**Effacer tous les messages**
7#	**Enregistrer un nouveau message sortant. Arrêter avec 7#**
8#	**Enregistrer un nouveau message reçu (mémo). Arrêter avec #8**
9#	**Activer ou désactiver le répondeur**
0#	**Écouter l'espace. Arrêter avec 0#**

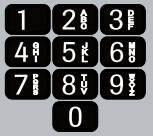

7.5 Ecouter l'espace:
Il est possible d'écouter l'espace dans laquelle le FX-3500 se trouve à l'aide du service à distance.

. Inscrivez avec le code à distance et la touche 0#.

L'espace sera écouté.

7.6 Activer ou désactiver le répondeur à distance:
Quand le répondeur est désactivé, il est possible de l'activer à distance.
Téléphonez le répondeur. Le répondeur réagira toujours après 10 signaux de sonnerie avec un ton long.

Insérez le code à distance après le ton long.

Quand le code est accepté, vous entendez 2 bibs

Appuyez 9# pour activer le répondeur.

Pour confirmation, vous entendez 2 bibs.

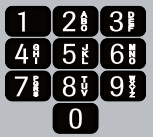

Désactiver le répondeur se fait de la même manière.
Insérez le code à distance
Appuyez 9# pour désactiver le répondeur.
Pour confirmation, vous entendez 3 bibs.

Vous pouvez interrompre la connexion.

Rem. : si le répondeur ne réagit pas correctement aux commandes à distance, essayez alors d'appuyer plus ou moins long sur les touches.
Normalement, le répondeur doit réagir à la pression de touche de 0.5 jusqu'à 1 seconde. Parfois, il faut des temps plus longs. Si aucune commande n'est donnée, le répondeur interrompra la connexion après 7 secondes. Si vous entendez un bib (après 2m40s) pendant que vous écoutez un message et le jouer est arrêté, appuyez alors sur la touche 2 pour continuer.

8. CONSEILS D'USAGE

8.1 Coupure de courant:
Pendant une coupure de courant ou quand l'adaptateur n'est pas branché, le répondeur ne répondra pas aux appels. L'amplificateur de cornet et la fonction mains-libres ne fonctionneront non plus. L'heure et la date seront effacées. Les messages reçus seront enregistrés. Le message sortant sera également être enregistré.

Il est avisé que l'adaptateur restera branché toujours et de le seulement enlever s'il n'est pas utilisé pour longtemps. Dans ce cas, écoutez d'abord tous les messages.

Faites attention que pendant une coupure de courant de plusieurs jours (ou quand l'adaptateur est débranché) tous les messages et textes d'annonces seront perdus.

8.2 Mémoire pleine:
Dès que la capacité totale d'enregistrement du FX-3500 est utilisée, l'enregistrement sera interrompu. La personne qui téléphone entendra 2 bibs et la connexion est interrompue.
Le répondeur répondra après 10 signaux de sonnerie et l'appareil peut être servi avec le code à distance.
Libérez de l'espace de mémoire en écoutant les messages et en supprimant quelques ou tous les messages.

8.3 Interruption du système:

En cas d'une interruption du système, prenez l'adaptateur et le fiche téléphonique des boites de contact respectifs. Branchez tout après quelques minutes. Si le problème n'a pas été résolu, contactez alors le service après-vente de Hesdo au +31 73 6411 355..

8.4 Affichage sur l'écran:

L'écran du FX-3500 peut afficher l'information suivante:

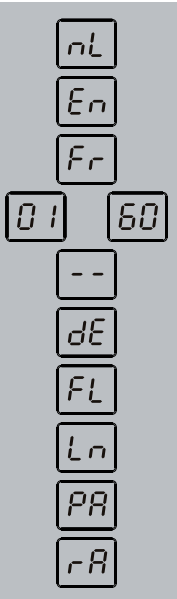

NL: Heure et date-répondeur prononcé en Néerlandais

EN: Heure et date-répondeur prononcé en Anglais

FR: Heure et date-répondeur prononcé en Français

01-60: Affichage numérique des valeurs

- -: Répondeur désactivé

dE: Delete – effacer message ou messages

FL: Full – mémoire pleine

Ln: Pendant le service du répondeur à distance

PA: Pauze – quand la fonction pause est activée
PA: Affiché pendant l'enregistrement d'un message reçu
rA: Record – pendant l'enregistrement d'un message sortant

8.5 Remettre un message sortant:
Pour retourner au message d'annonce à partir de l'usine, allez au chapitre 6.7 'Enregistrer propre message sortant' et enregistrez 1 seconde. Le message d'annonce à partir de l'usine est actif de nouveau.

8.6 En général:
- Lisez bien ce mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.
- Il faut débrancher l'adaptateur et le fil téléphonique pendant le nettoyage.
- Ne mettez ni utilisez le téléphone dans un endroit mouillé ou humide..
- Prenez soin d'un bon écoulement de chaleur; ne couvrez jamais le téléphone ni l'adaptateur et ne les placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez seulement l'adaptateur livré ; le branchement d'un autre type d'adaptateur peut endommager l'électronique.
- Assurez-vous que le fil téléphonique et le fil de l'adaptateur ne risquent pas d'être endommagés et évitez que l'on trébuche sur ces fils.
- Il ne faut jamais démonter la base, ni le combiné ni l'adaptateur. Cela se fait seulement par du personnel qualifié

8.7 Installation:

- Ne branchez pas le cordon téléphonique ou l'adaptateur à la base avant que l'adaptateur est repris de la prise électrique et la prise téléphonique est reprise de la boîte de contact téléphonique.
- N'installez pas le téléphone pendant un orage.
- N'installez pas de points de raccordement de téléphone dans un endroit mouillé ou humide.
- Ne touchez pas les fils du téléphone ou de l'adaptateur sauf s'ils ont été débranchés du réseau téléphonique ou de l'alimentation.

8.8 Emplacement:

- Le téléphone est alimenté par l'adaptateur. Il est donc nécessaire d'installer une boite de contact mural de 230Volt là où vous voulez mettre le téléphone.
- Il est préférable de ne pas placer l'appareil sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
- Il est préférable de ne pas placer la base près d'autres téléphones, appareils médicaux ou d'autres appareils électroniques, des tubes luminescents et d'autres lampes déchargeant de gaz.

8.9 Environnement:

- L’emballage de ce téléphone peut être remis avec le vieux papier. Nous vous conseillons pourtant de le garder alors qu’en cas de transport, le téléphone peut être emballé de manière adéquate.
    - Quand vous vous débarrassez du téléphone, donnez-lui à un point de recyclage des appareils électriques et électroniquesr.

8.10 Entretien:

- Nettoyez le téléphone seulement d’un torchon humide et n’utilisez jamais des produits d’entretien chimiques.
- Il faut débrancher l’adaptateur et le fil téléphonique pendant le nettoyage.

9. DECLARATION DE CONFORMITE

La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.FYSIC.COM

10. DECLARATION DE LA COMPATIBILITE DU RESEAU

Ce téléphone est conçu pour l'utilisation sur les'' réseaux de téléphonie publiques'' (analogue ligne simple) des sociétés de téléphonie et de câbles dans tous les pays de l'Union européenne. Il se peut qu'il faille un autre fil de raccordement avec prise pour chaque opérateur.
Le téléphone répond aux conditions et équipements essentiels décrits dans la directive européenne 1999/5/EC.

11. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Choisir ..... ton (DTMF)
FLASH ..... 100 mS
Alimentation téléphone ..... 9V DC 300mA (– —⊙— +)
(via adaptateur)
Température d'utilisation..... 0°C tot 40°C
Temps d'enregistrement maximal ..... 25 minutes
Longueur maximal d'un message sortant ..... 1 minute
Temps d'enregistrement maximal pour message reçu 2 minutes

12. TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 2

2 INSTALLATION

2.1 Adaptateur 3
2.2 Cordon téléphonique 3
2.3 Cornet 3
2.4 Trembler 4
2.5 Montage au mur 4

3 APERCU DU TELEPHONE

3.1 Dessus 5
3.2 Droite 7
3.3 Arrière 7

4 TELEPHONER

4.1 Appels reçus 8
4.2 Prendre appel 9
4.3 Débrancher connexion 9
4.4 Choisir numéro 10
4.5 Pause de choix 10
4.6 Volume de l'appel 10
4.7 Répétition numéro 12
4.8 Touche R (Flash) 12
4.9 Fonction mains-libres 12
4.10 Alterner entre cornet et mains-libres 13
4.11 Branchement casque d'écoute 13

5 MEMOIRE NUMERO
5.1 Introduction 14
5.2 Ajouter mémoires directes. 14
5.3 Ajouter mémoires 2 touches 15
5.4 Choisir mémoires directes. 16
5.5 Choisir mémoires 2 touches 16
5.6 Conseils et remarques concernant les mémoires 16
5.7 Changer les photos dans les touches photos 17

6 REPONDEUR
6.1 Introduction 18
6.2 Instituer langue 18
6.3 Instituer l'heure et la date 18
6.4 Contrôler l'institution de l'heur et la date 20
6.5 Instituer nombre de sonneries. 20
6.6 Activer le répondeur 21
6.7 Enregistrer propre message sortant 22
6.8 Contrôler le message sortant 22
6.9 Ecouter les messages reçus 22
6.10 Ecouter avec amplificateur de cornet +24dB 24
6.11 Prendre l'appel 25
6.12 Mémoire pleine 25

7 SERVIR REPONDEUR A DISTANCE
7.1 Introduction 26
7.2 Code pour servir à distance 26

7.3 Fonctionnement service à distance 26
7.4 Commandes service à distance 27
7.5 Ecouter l'espace 28
7.6 Activer ou désactiver le répondeur à distance 28

8 CONSEILS D'USAGE
8.1 Coupure de courant 30
8.2 Mémoire pleine 30
8.3 Interruption du système 31
8.4 Affichage sur l'écran 31
8.5 Remettre un message sortant 32
8.6 En général 32
8.7 Installation 33
8.8 Emplacement 33
8.9 Environnement 34
8.10 Entretien 34

9 DECLARATION DE CONFORMITE 35

10 DECLARATION DE LA COMPATIBILITE DU RESEAU 35

11 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 35

12 TABLE DES MATIERES 36

13 GARANTIE 39

13. GARANTIE

Nom:gardez ici votre bon de caisse ou d'achat
Adresse:
Code postale:
Ville :

Téléphone:
Numéro de série:
(voyez autocollant en bas du FX-3500)

Vous avez une garantie de 24 MOIS sur le téléphone Profoon FX-3500 après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, consultez votre fournisseur de ce téléphone ou le service après vente d Profoon au numéro +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ÉCHOIT:
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles.
En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

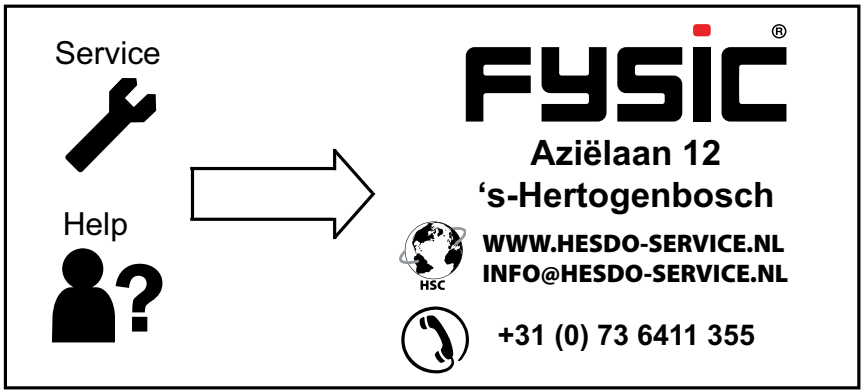
Service
Help
FYSIC®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
HSC
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355

ver 1.3

CE